





EXTREME RANGE


POKYNY PRO NASTAVENÍ A PÉČI

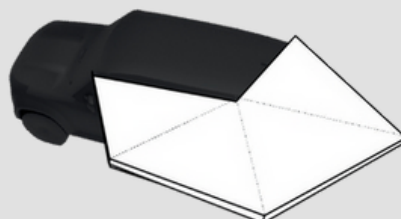


BUSHWAKKA
EXTREME 270

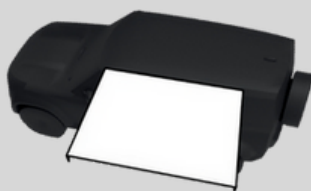


BUSHWAKKA
EXTREME SQUARE

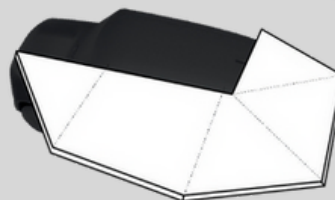


BUSHWAKKA
EXTREME DARKNESS

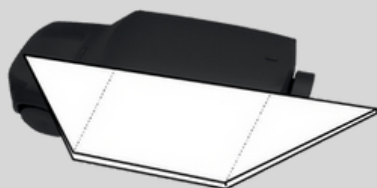


BUSHWAKKA
EXTREME 180

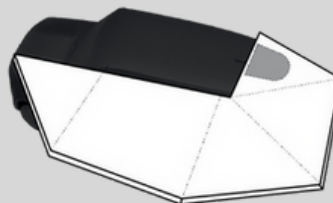

BUSHWAKKA
EXTREME DARKNESS
s d-zip

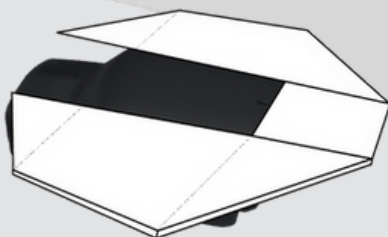

BUSHWAKKA
EXTREME 360°

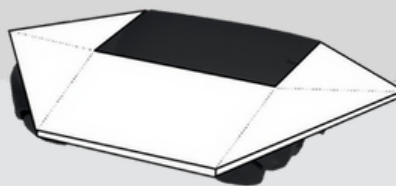


BUSHWAKKA
EXTREME MINI MEG

Před prvním použitím markýzy z naší řady Extreme si prosím přečtěte návod k použití. Pokud potřebujete další podporu, obraťte se na ústředí společnosti Bushwakka nebo na místního prodejce společnosti Bushwakka na telefonním čísle +420 774 921 611.



Je velmi důležité, abyste se s markýzou seznámili.
Před prvním použitím doporučujeme zkontrolovat, zda jsou všechny díly součástí dodávky.

Náš sortiment



Extreme square

OBSAH


- 1x Extreme Square 2m **nebo** 2,5m
- 1x ráčnový klíč
- 1x 5m dvojitý rozdělovací kabel do zástrčky pro příslušenství
- 2x standardní L-držáky
- 2x kolíky
- 2x stahovací ráčna
- 4x šroub M8 a matice



Extreme 270

OBSAH


- 1x Extreme 270
- 1x ráčnový klíč
- 1x rychloupínací ráčnové lano
- 1x 5m dvojitý rozdělovací kabel do zástrčky pro příslušenství
- 2x standardní L-držáky
- 2x kolíky
- 2x stahovací ráčna
- 4x šroub M8 a matice



Extreme 180

OBSAH


- 1x Extreme 180
- 1x ráčnový klíč
- 2x rychloupínací ráčnové lano
- 1x 5m dvojitý rozdělovací kabel do zástrčky pro příslušenství
- 2x standardní L-držáky
- 4x kolíky
- 4x stahovací ráčna
- 4x šroub M8 a matice



Extreme Darkness +Mini Darkness

OBSAH


- 1x Extrémní tma **nebo** Extrémní mini tma
- 1x ráčnový klíč
- 2x rychloupínací ráčnové lano
- 1x 5m čtyřnásobně rozdělený kabel do zástrčky pro příslušenství
- 2x standardní L-držáky
- 6x kolíky
- 6x stahovací ráčna
- 4x šroub M8 a matice

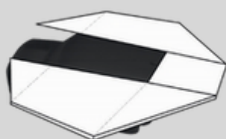

Extreme 360

OBSAH


- 1x plátěná výplň
- D-Zip Fill-in Piece je vlastní požadavek
- 2x Extreme 180
- 2x ráčnový klíč
- 4x rychloupínací ráčnové lano
- 2x 5m dvojitý rozdělovací kabel do zástrčky pro příslušenství
- 4x standardní L-držáky
- 8x kolíky
- 8x stahovací ráčna
- 8x šroub M8 a matice



Extreme Darkness se vstupem D-zip

OBSAH

- 1x Extrémní tma s D-Zipem
- 1x ráčnový klíč
- 2x rychloupínací ráčnové lano
- 1x 5m čtyřnásobně rozdělený kabel do zástrčky pro příslušenství
- 2x standardní L-držáky
- 6x kolíky
- 6x stahovací ráčna
- 4x šroub M8 a matice



Extreme Mini Meg

OBSAH

- 2x Extreme Mini Meg
- 1x ráčnový klíč
- 2x rychloupínací ráčnové lano
- 1x 5m dvojitý rozdělovací kabel do zástrčky pro příslušenství
- 1x standardní L-držáky
- 6x kolíky
- 6x stahovací ráčna
- 4x šroub M8 a matice

Držáky Bushwakka

Součástí markýzy je Standardní nastavitelný držák Heavy Duty.

Alternativní doplňkové možnosti montáže (prodávají se samostatně)

Držák L

*vyžaduje ošetření proti korozi



Držák Heavy Duty



Držák pro střešní stan



Šrouby a upevňovací prvky musí být pravidelně kontrolovány jak na markýze, tak na střeše (kolejnice, nosiče nebo plošina) před každou větší cestou, aby bylo zajištěno, že markýza byla vždy bezpečně připevněna k vozidlu.



Ujistěte se, že nepodépnuté konce markýzy nepřesahují 150 mm.



Bushwakka Adventure Gear nepřijímá odpovědnost za montáž zařízení Extreme Range Awning k jakémukoli vozidlu nebo systému střešního nosiče.

Průvodce instalací



KROK 1



KROK 2



KROKY:

1. Opatrně krabici rozřízněte a zkontrolujte zda je v ní všechen obsah.
2. Nejprve je třeba připevnit držáky k příčnickům/plošině. Na zadním držáku ponechte maximálně 150mm přesahu.
MINIMÁLNÍ montážní prostor mezi konzolami pro řadu EXTREME je 1200mm. (neoddiskutovatelné)
3. Jakmile jsou držáky namontovány, připravte si šrouby, dokud je markýza na zemi. Stačí 2 šrouby na každý držák (horní a dolní pás).
4. Podle rozměrů změřte vzdálenost mezi šrouby do dráhy podkladové desky na zadní straně markýzy.
5. Před instalací utáhněte šrouby na markýze, na obou koncích opěrné desky.
6. Nyní jste připraveni zvednout markýzu na místo. Budete potřebovat pomocníka, který Vám pomůže markýzu zvednout a přidržet ji na místě.
7. Šrouby by se měly zasunout přímo do drážek držáku. Na horní šrouby nasadte matice a utáhněte je. Budete tak mít volné ruce k dotažení ostatních šroubů.
8. Utáhněte všechny šrouby na **MAXIMÁLNĚ** 20 newtonmetrů a Vaše markýza je připravena k použití.



ROZSÁHLÁ JÍZDA PO NEROVNÉM, HRBOLATÉM NEBO ZVLNĚNÉM TERÉNU VYŽADUJE ČASTĚJŠÍ KONTROLY.



DRŽÁKY BUSHWAKKA BYLY NAVRŽENY A DŮKLADNĚ TESTOVÁNY, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO SPRÁVNÉ FUNGOVÁNÍ A MONTÁŽ NA VOZIDLO. NAŠE DRŽÁKY BYLY NAVRŽENY TAK, ABY PASOVALY NA VĚTŠINU SYSTÉMŮ STŘEŠNÍCH NOSIČŮ, ALE VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SPOLEČNOSTI MĚNÍ SVÉ KONSTRUKCE, NEMŮŽEME SLIBIT, ŽE VYHOVÍME VŠEM POŽADÁVKŮM.



POUŽITÍ NEAUTORIZOVANÝCH MONTÁŽNÍCH DRŽÁKŮ TŘETÍCH STRAN MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK POŠKOZENÍ SAMOTNÉ MARKÝZY, OSOB, VOZIDLA NEBO MAJETKU, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ŽÁRUKA.



OŠETŘETE SVÉ DRŽÁKY ANTIKOROZNÍM/LANOLINOVÝM SPŘEJEM, ABYSTE ZAJISTILI JEJICH DALŠÍ ŽIVOTNOST, REZ A HNILOBA SE PROJEVÍ V PRŮBĚHU ČASU.

SYSTÉM PŘÍČNÝCH TYČÍ

Nosiče Rhino Rack -Vortex/Heavy Duty Bars, Yakima Cross Bars a další Vhodné jsou naše standardní L-konzoly Bushwacka a nastavitelné T-konzoly pro velké zatížení.

Požadavky na instalaci: 4x kanálové matice M8 nebo 4x T-šrouby M8 (některé značky mohou vyžadovat montážní příslušenství specifické pro danou značku).

SYSTÉM PLATFORM

Rhino Rack Pioneer, Rola Titan Tray, Yakima Lock N Load Platform

Vhodné jsou naše standardní L-držáky Bushwacka a nastavitelné T-držáky pro velké zatížení.

Požadavky na instalaci: 4x kanálové matice M8 nebo 4x T-šrouby M8 (některé značky mohou vyžadovat příslušenství specifické pro danou značku).

Základní nosič ARB

Vhodné jsou naše standardní L-držáky Bushwacka a nastavitelné T-držáky pro velké zatížení.

Požadavky na instalaci:

Adaptéry T-drážek pro základní nosič ARB nebo držáky markýzy KAON (vhodné pro základní nosič ARB).

Přední bázec

Vhodné jsou naše standardní L-držáky Bushwacka a nastavitelné T-držáky pro velké zatížení.

Požadavky na instalaci:

Univerzální držáky markýzy Front Runner nebo distanční podložky pro vyrovnání držáku s markýzou. Okraje kolejnice (50 mm/2"), pak budou fungovat naše držáky Bushwacka.

KROK 7



KROK 8





OVLÁDÁNÍ SAMONOSNÉ MARKÝZY

ROZLOŽENÍ MARKÝZY

● ROZPÍNÁNÍ PVC TAŠKY

Rozbalte PVC tašku tak, aby byly zipy na obou stranách až nahoře. Po správném rozepnutí zipu tašku otevřete a přeložte přes horní část markýzy a převratte okraje, abyste se ujistili, že nedošlo k poškození tašky v místě skřípnutí.

● ROZVINUTÍ PLÁTNA

Uvolněte příslušné pásky se suchým zipem, které drží plátno. Nechte plátno spadnout na místo.

● OTEVŘENÍ MARKÝZY

○ *Extremesquare (2m a 2,5 m)*

- Po uvolnění pásků se suchým zipem se markýza sama rozloží na jedno (1) rameno, takže zbývající samonosné rameno můžete odepnout.

○ *Extreme 270*

- Po uvolnění pásků na suchý zip připevněte (1) ráčno Quick Rope Ratchet k napínacímu oku a připevněte ji k systému střešního nosiče a napněte markýzovou plachtu tak, aby byla napnutá.

○ *Extreme 180, Extreme Darkness a Extreme 360*

- Po uvolnění pásků na suchý zip připevněte rychloupínací ráčno k napínacímu oku a zajistěte ji k systému střešního nosiče. Pozn: ZATÍM JE PEVNĚ NENAPÍNEJTE. Nyní připevněte další rychloupínací ráčno k druhému napínacímu oku a připevněte ji k systému střešního nosiče. Nyní můžete markýzu rovnoměrně napnout, aby byla plachta napnutá.

● DROP NOHY/OU DO POLOHY (*nejsou nutné pro použití markýzy*)

VŠECHNY markýzy Bushwakka Adventure Gear jsou 100% volně stojící/samonosné.

Pro dodatečnou oporu a stabilitu však můžete rozepnout upevnění nohy/nohou na suchý zip a upuštěním a otočením je zajistit do správné polohy.

K případnému zajištění každé nohy použijte přiložená lana a kolíky.

● PŘIPOJTE SVÁ LED SVĚTLA (*nejsou nutné pro použití markýzy*)

Zapojte dodaný kabel LED světla do každé zásuvky světla markýzy a druhý konec do 12V zásuvky příslušenství.

● EXTRÉMNÍ A NEPŘÍZNIVÉ POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY

Na vaší markýze Extreme má KAŽDÉ rameno poutko na přivázání. Mezi každou částí plachty jsou záložky proti dešti. Ujistěte se, že jste použili těchto bodů během extrémního počasí.



MARKÝZU VŽDY NAPÍNEJTE NA ROVINĚ. NIKDY JI NENAPÍNEJTE SMĚREM DOLŮ NEBO NA TYČ, PROTOŽE TO MŮŽE MÍT NEGATIVNÍ VLIV NA TVAR A CELISTVOST RAMEN.



OVLÁDÁNÍ SAMONOSNÉ MARKÝZY

SBALENÍ MARKÝZY

- **VYPNĚTE LED SVĚTLA** (pokud jsou k dispozici)
Odpojte dodané kabely LED světél z každé zásuvky a odpojte konec 12V zásuvky pro příslušenství a kabel bezpečně uložte.
- **ODSTRAŇTE LANA A KOLÍKY** (pokud jsou k dispozici)
Před sbalením odepněte všechna lana odstraňte všechny kolíky.
- **ZABEZPEČTE NOHY** (pokud je to vhodné)
Uvolněte použitou nohu/nohy a vraťte je zpět na jejich rameno.
- **ZAVŘETE MARKÝZU:**
 - *Extreme square (2 m a 2,5 m)*
 - Ujistěte se, že jsou podpěrné nohy zajištěny, vezměte pravé rameno a začněte rameno skládat dovnitř (*umístěte plátno přes horní část ramene*) a zajištěte rameno na místě. Poté můžete zbývající rameno přeložit a zajistit. Poté můžete plátno upevnit.
 - *Extreme 270*
 - Odpojte rychloupínací ráčnu, odpojte ji od pevného bodu střešního nosiče a pomocí rychloupínací ráčny markýzy a plachtu obejděte. Jakmile se vám podaří zajistit ramena, odpojte rychloupínací ráčnu a začněte zajišťovat plachtu.
 - *Extreme 180, Extreme Darkness a Extreme 360*
 - Odpojte rychloupínací západku, která zajišťuje zadní část markýzy, odpojte ji od pevného bodu střešního nosiče a obejděte ramena a plachtu.
Jakmile dosáhnete středu, umístěte plátno přes horní část ramen a zajištěte ramena (pro správné uložení plátna je nezbytné, abyste plátno umístili přes první sadu ramen). Nyní můžete odepnout přední část markýzy, uvolnit ji z pevného bodu na střešním nosiči a přejít s rameny a plachtou přes již zajištěná ramena. Poté můžete plachtu zajistit.
- **ZABEZPEČENÍ PLÁTNA**
Jakmile jsou ramena správně upevněna, můžete plátno srolovat/skládat, přičemž se ujistěte, že plátno je přitaženo k rámu zajišťujícím ramena na místě (*aby se zmírnilo tření při přepravě*). Pokud plátno správně nezajistíte, může dojít k odření a skřípnutí plátna, což může mít za následek vznik děr nebo stop po opotřebení. Na našem kanálu Youtube jsou k dispozici videa o zavírání, která vám poskytnou další podporu.
- **UZAVÍRÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ PVC TAŠKY**
Rozložte rohy obalu a přeložte jej zpět. Při zajišťování zipů na jednom konci tašku nezapínejte silou. Pokud není plátno správně přeloženo, budete mít potíže se zapnutím zipu tašky (*na špatně složené plátno a poškození zipu se nevztahuje záruka*).
- **SUCHÉ SKLADOVÁNÍ JE IDEÁLNÍ**
 - Pokud je markýza zabalená a uložena v suchu, maximalizuje se tím nejlepší uživatelský zážitek. Počasí nám však ne vždy hraje do karet. Pokud markýzu zabalíte mokrou/vlhkou/špinavou, ujistěte se, že jakmile tak budete moči učinit (*alespoň do 48 hodin*), markýzu znovu otevřete a nechte ji vyschnout. Ujistěte se, že jste během tohoto procesu očistili veškeré nečistoty.





BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI:

NIKDY NENECHÁVEJTE MARKÝZU BEZ DOZORU, ANIŽ BYSTE JI VHODNĚ ZABEZPEČILI, ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ VLIVEM POČASÍ, VĚTRU, PORYVU A NEOČEKÁVANÝCH UDÁLOSTÍ

PONECHÁNÍ MARKÝZY BEZ DOZORU:

POKUD CHCETE NECHAT MARKÝZU VZTYČENOU, UJISTĚTE SE, ŽE JE ZAJIŠTĚNA POMOCÍ VÁZACÍCH BODŮ NA KONCI KAŽDÉHO RAMENE MARKÝZY.

- Společnost Bushwakka Adventure Gear doporučuje využít k montáži markýzy na vozidlo služeb zkušeného montéra příslušnosti 4x4.
- Šrouby, matice a upevňovací prvky markýzy i střešního upevňovacího systému (*kolejnice, nosiče nebo plošina*) by měly být pravidelně kontrolovány před každou větší cestou, aby bylo zajištěno, že je markýza vždy bezpečně připevněna k vozidlu.
- Zajistěte, aby děti byly v blízkosti markýzy vždy pod dohledem, aby nedošlo k jejich zranění, drobnému nebo většímu poškození.
- Dbejte na to, aby se všechny otevřené plameny a vnější zdroje tepla (*ohně, plynové ohřívače atd.*) vždy nacházely mimo markýzu.
- Pokud je zřejmý otevřený plamen nebo vnější zdroj tepla, zajistěte, aby se hořící uhlíky nebo vzdušné částice nedostaly do kontaktu s markýzou. Zajistěte, abyste měli k dispozici vhodné hasicí zařízení (*včetně vody*).
- Při aktivaci nohou, lan a dešťových zástrček vždy dávejte pozor na své okolí, abyste předešli zranění.

Péče o markýzy Extreme

- **ČIŠTĚNÍ:** Pomocí teplé vody a vlhkého hadříku můžete otřít plátno a kovové plochy, abyste dosáhli zajistit údržbu. Nepoužívejte žádná mýdla ani tvrdé chemikálie, které by mohly způsobit poškození, korozi nebo rez.
- **SKLADOVÁNÍ:** Dlouhá životnost vaší markýzy závisí na správném zabalení. dodržení postupů a standardů. Markýza musí být zabalena čistá a suchá. Pokud je markýza někdy zabalena mokrá/vlhká nebo špinavá, musíte zajistit, abyste ji znovu otevřeli a vyčistili a vysušili. Nesprávné uskladnění markýzy bude mít za následek neplatnost záruky.
- **POČASÍ:** Bushwakka Adventure Gear se pyšní tím, že celá naše řada markýz je **100% VOLNĚ STOJÍCÍ**. Klidné podmínky jsou ideální pro vhodný provoz markýzy. Zajistěte, aby byly odpovídajícím způsobem použity vázací prostředky, lana, nohy a dešťové západky, a omezte tak možnost fyzického a osobního zranění nebo poškození vozidla či majetku. Na škody způsobené na samotné markýze, osobách, vozidle nebo majetku v důsledku provozu markýzy za nepříznivého počasí, větru a bouřky se záruka nevztahuje.
- **LANA A KOLÍKY:** Při použití lan a kolíků zajistěte, aby byly zapuštěny do země pomocí příslušných typů kolíků (mohou být vyžadovány alternativní typy kolíků). Upevnění ke kolíkům je třeba pravidelně kontrolovat, a to před ponecháním markýzy bez dozoru.
- **ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ (UV) A VODA:** Celý náš sortiment markýz je odolný proti UV50+ a vodě. Voda může být čas od času patrně vniknutí, zpravidla podél stehů. Pro zmírnění tohoto jevu použijte kutěsnění postížených míst hydroizolační sprej. Obecné opotřebení také snižuje životnost voděodolnosti plátna.
- **VE VĚTRNÉM POČASÍ NEDOPORUČUJEME POUŽÍVAT MARKÝZU A STNY (STĚNY SLOUŽÍ PŘEDEVŠÍM K OMEZENÍ VNÍKÁNÍ PRACHU A NEČISTOT A K ZAJIŠTĚNÍ STÍNU). NEBOŤ MŮŽE DOJÍT KE ZRANĚNÍ OSOB, POŠKOZENÍ VOZIDLA NEBO MAJETKU.**

BW



+420 774 921 611



@backiadventure



info@backiadventure.cz



@backi_adventure



www.backiadventure.cz
www.backishop.cz
www.bushwakka.cz



@backiadventure



Výprachtice 64, Výprachtice, 561 34

VÝHRADNÍ DOVOZCE A PRODEJCE

BACKI adventure, s.r.o.
IČO: 10767100 DIČ: CZ10767100