



INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA // UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ DRŽÁK

Univerzální montážní držáky jsou kompatibilní s markýzami a řadou dalších bočně montovaných doplňků, jako jsou Rhino-Rack, ARB, CVT, Frontrunner a EEZI-AWN. Každá sada se prodává samostatně a obsahuje veškerý montážní materiál (matice a nerezové spojovací prvky) pro připevnění držáku k našemu profilu stanu.

Abychom vám mohli pomoci při instalaci, potřebujeme znát typ markýzy a její hmotnost. Většina 180 stupňových markýz je lehká a vyžaduje dva držáky, zatímco typické 270 stupňové markýzy bývají těžší a proto vyžadují podporu pomocí dalších držáků.

KOLIK JE POTŘEBA?

- < 18 kg = 2 držáky
- 18 - 27 kg = 3 držáky
- 27 - 36 kg = 4 držáky


SPECIFIKACE PRODUKTU:

- Materiál: ocel o tloušťce 2,7 mm
- Montážní plocha: 13,5 cm výška x 8,3 cm
- šířka Hmotnost: 0,91 kg každý kus

NÁSTROJE PRO PRÁCI:

Jedná se o rychlou instalaci bez použití elektrického nářadí. Každá sada UMB obsahuje následující položky:


- 4 matice
- 4 šrouby (šestihránná hlava 3/16", závit 1/4 20)
- Modrý LocTite
- 2 krátké šestihránné klíče

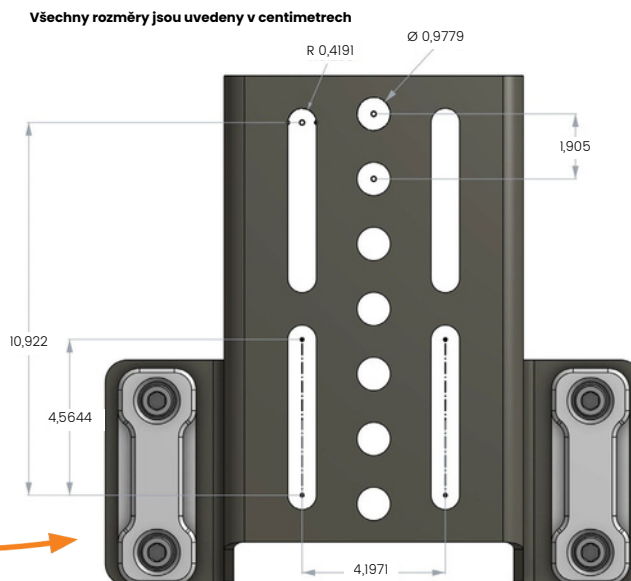


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA // JAK ROZLOŽIT

Pamatujte si – pokyny jsou napsány z určitého důvodu. Než se pustíte do práce, přečtěte si tento dokument a pokud narazíte na potíže, náš tým je připraven vám pomoci. Naše kontaktní údaje najdete na poslední stránce. Podle hmotnosti vašeho příslušenství se před montáží řiďte níže uvedenými pokyny pro rozmístění.


18 kg NEBO MÉNĚ

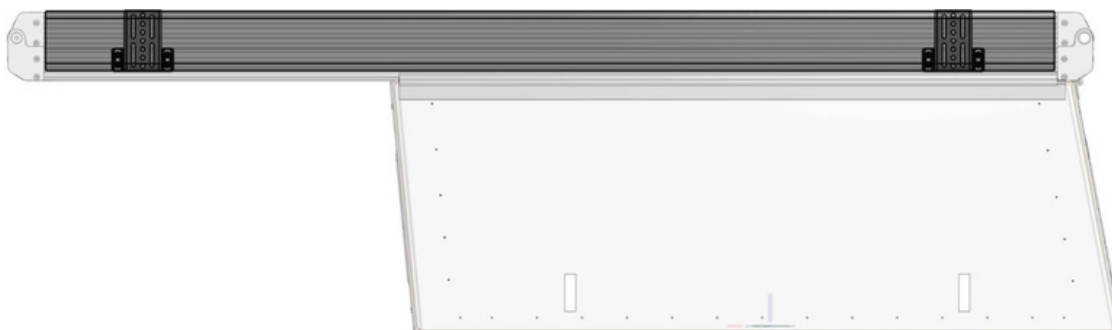

18 – 27 kg

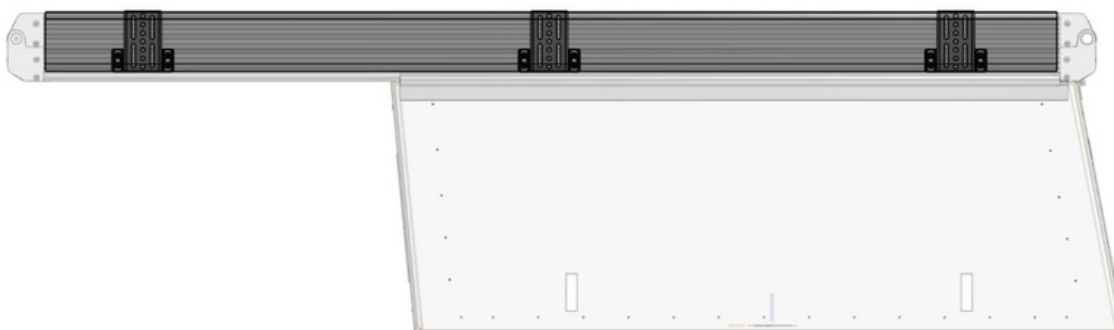

27 – 36 kg

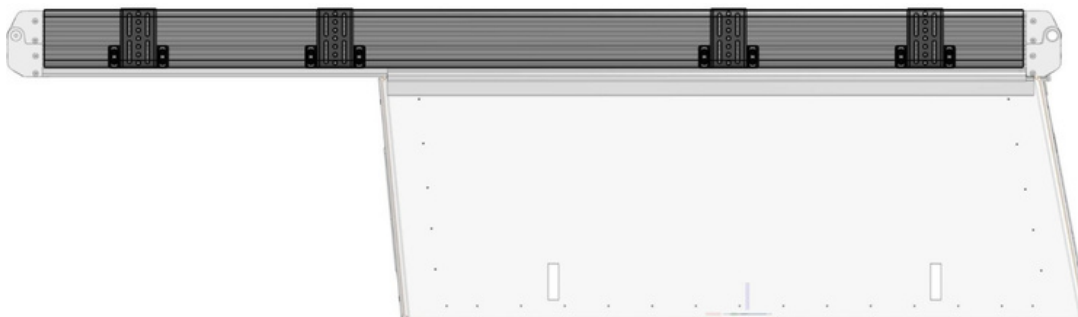


INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA // JAK TO MONTOVAT

Všechny spojovací prvky by měly být namontovány pomocí modrého lepidla LocTite (součást dodávky).

Upozornění: Šrouby nepřetahujte, jedná se o malé ocelové šrouby zašroubované do hliníku. Všechny šrouby by měly být utaženy na 1/8 otáčky (asi 5 ft-lb), aby bylo dosaženo požadovaného předpětí. T-matice jsou určeny k jednorázovému použití.

FIG. #1

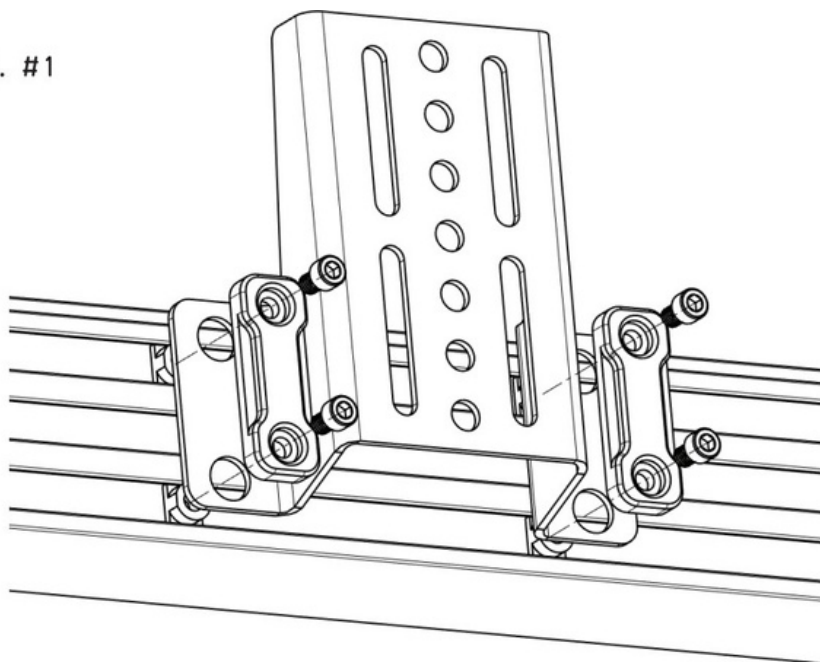

- 1.** Najděte požadované místo montáže na spodním profilu a umístěte 4 hliníkové T-matice (203-307) do obdélníkového vzoru, jak je znázorněno na obrázku č.1. (TIP: předem otočte T-matice do svislé polohy, jakmile je umístíte do profilu, i když to není nutné, zjistili jsme, že to pomáhá!)
- 2.** Umístěte držák markýzy (220-287) přes čtyři T-matice a ujistěte se, že každá T-matice prochází otvory v držáku markýzy.
- 3.** Jakmile jsou držáky markýzy a T-matice na požadovaném místě, můžete nyní umístit šestihranný klíč (220-337) přes dva montážní otvory na držáku markýzy. Naneste LocTite na čtyři šrouby (220-378) a volně zašroubujte šrouby do T-matic.
- 4.** Po volném zašroubování šroubů do T-matic můžete nyní provést finální boční seřízení držáku markýzy a šrouby zcela utáhnout. Po úplném utažení šroubů zkontrolujte, zda se všechny T-matice zcela otočily do svislé a zajištěné polohy.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT NA EMAILOVÉ ADRESE info@backiadventure.cz NEBO NÁM ZAVOLAT NA ČÍSLO (+420) 774 921 611