




SAMONOSNÁ MARKÝZA

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

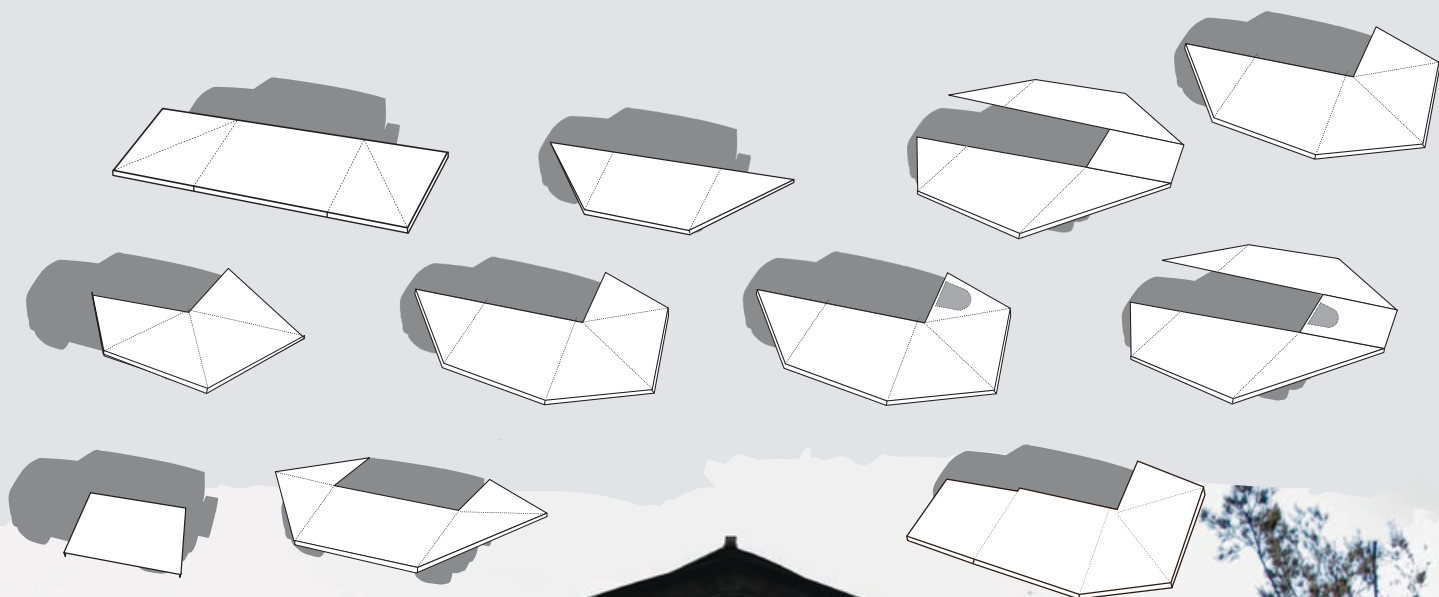

Před prvním použitím vaší markýzy z naší řady Extreme si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití.

Než začnete svá dobrodružství, je důležité se seznámit s vaší markýzou Bushwakka. Doporučujeme před prvním sestavením zkontrolovat, že balení obsahuje všechny části.

SQUARE 2,5 M

Obsah:


- 1× markýza Square 2,5 m
- 1× ráčnový klíč
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 2× standardní L-držák
- 2× kolík
- 2× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8



180 EXTREME

Obsah:


- 1× markýza 180
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 2× standardní L-držák
- 2× kolík
- 2× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8

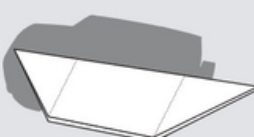

270 EXTREME

Obsah:


- 1× markýza 270
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 2× standardní L-držák
- 2× kolík
- 2× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8

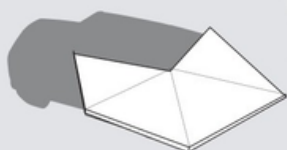

MINI DARKNESS

Obsah:


- 1× markýza Extreme Darkness nebo Extreme Mini Darkness
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 2× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8

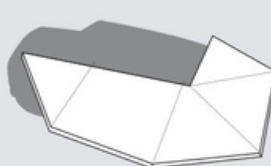

180 XL SQUARED

Obsah:


- 1× markýza 180 XL Squared
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 1× ovladač
- 2× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 10× šroub a matice M8
- 1× opravná sada

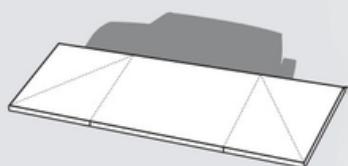

DARKNESS

Obsah:


- 1× markýza Darkness nebo Extreme Mini Darkness
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 2× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8

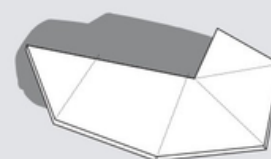

MINI MEG

Obsah:


- 1× markýza Mini Meg
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 1× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8

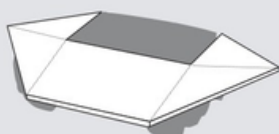

DARKNESS D-ZIP

Obsah:


- 1× markýza Darkness s D-Zip
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 2× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 4× šroub a matice M8

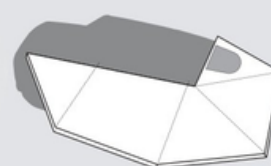

DARKNESS XL SQUARED

Obsah:


- 1× markýza Darkness XL Squared
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 1× ovladač
- 2× standardní L-držák
- 5× kolík
- 5× kotevní lana
- 10× šroub a matice M8
- 1× opravná sada

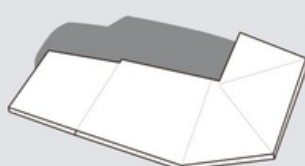


DARKNESS XL SQUARED D-ZIP

Obsah:

- 1× markýza Darkness XL Squared
- 1× ráčnový klíč
- 2× rychloupínací ráčnová lana
- 1× 5 m dvojitý rozdvajovací kabel
- 1× ovladač
- 2× standardní L-držák
- 5× kolík
- 5× kotevní lana
- 10× šroub a matice M8
- 1× opravná sada

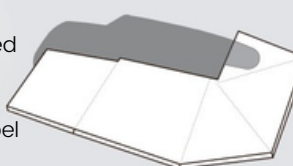


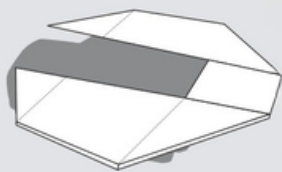

360

Obsah:

- 2× markýza 180
- 1× plátěná spojovací výplň
- 2× ráčnový klíč
- 4× rychloupínací ráčnová lana
- 2× 5 m dvojitý rozdvojovací kabel
- 4× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 8× šroub a matice M8

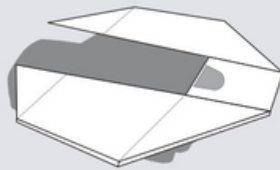

360 D-ZIP

Obsah:

- 2× markýza 180
- 1× plátěná spojovací výplň s D-ZIP
- 2× ráčnový klíč
- 4× rychloupínací ráčnová lana
- 2× 5 m dvojitý rozdvojovací kabel
- 4× standardní L-držák
- 4× kolík
- 4× kotevní lana
- 8× šroub a matice M8

BUSHWAKKA DRŽÁKY

Alternativní / doplňkové možnosti montáže (prodávány samostatně společností Bushwakka)

Standardní L-držák
Součástí balení markýzy jako pár



(vyžaduje ošetření proti korozi)

Nastavitelný T-držák



(Prodává se jako pár)

Držák pro střešní stan
Vhodný pro Shack a Baby Shack




(Prodává se jednotlivě)

Držák pro střešní stan
Vhodný pro Nomad



(Prodává se jako pár)


- Bushwakka Adventure Gear dodává spojovací materiál pro připevnění markýzy k čelní straně držáku**
- Zajistěte, aby nepodepřené konce markýzy NEPŘESAHOVALY 300mm**
- Bushwakka Adventure Gear nenese odpovědnost za montáž jejich markýz na jakékoli vozidlo nebo střešní nosič**
- Zákazníci jsou zodpovědní za zajištění kompatibilních montážních šroubů vhodných pro jejich příčníky/platformu (např. T-šrouby)**

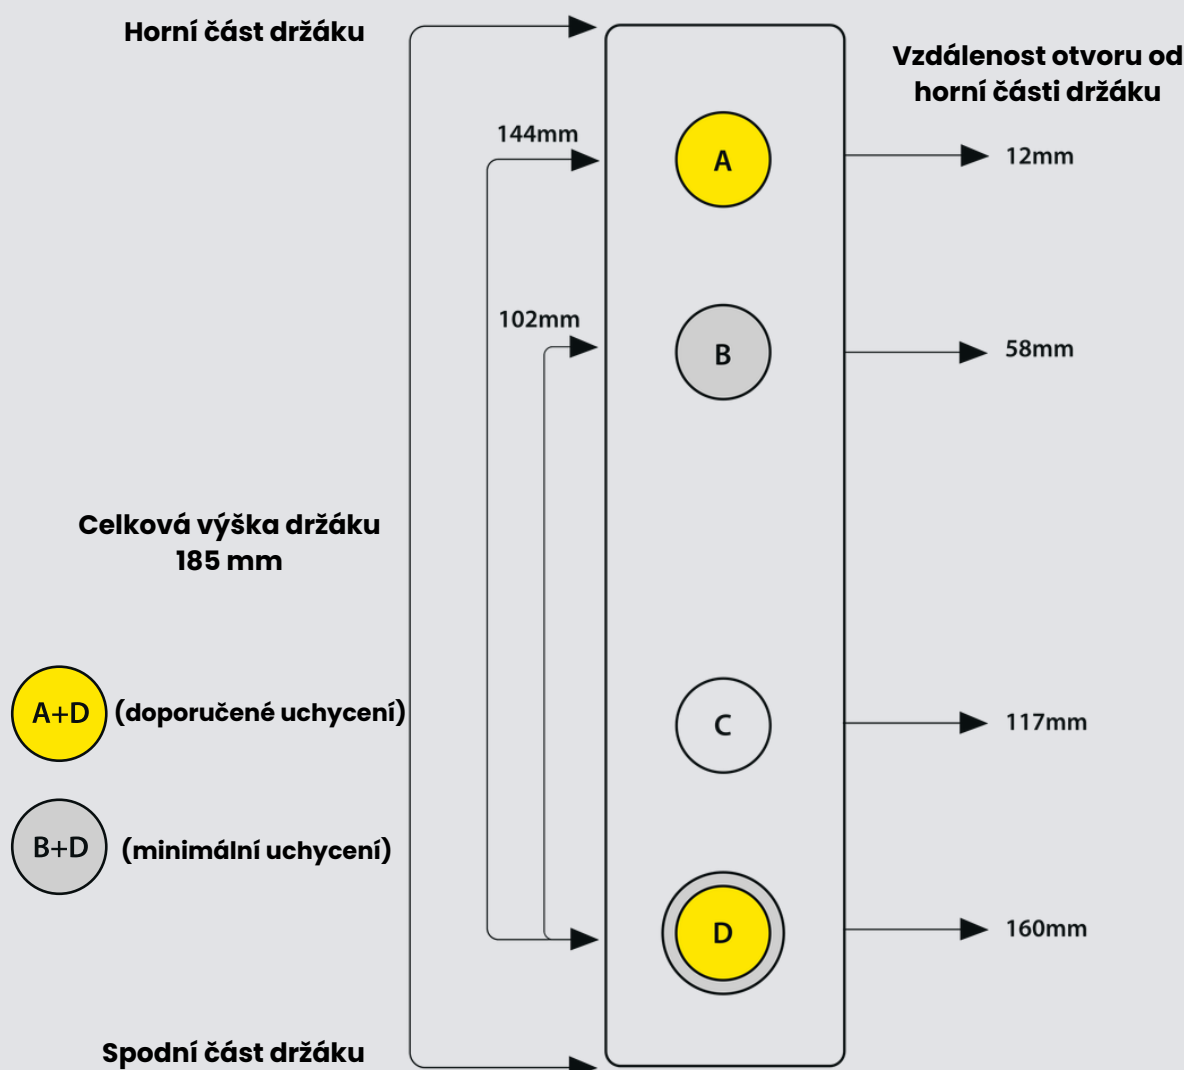

INSTALAČNÍ KROKY MARKÝZY

KROK 1

Opatrně otevřete krabici s markýzou a zkontrolujte, že je obsažen veškerý dodaný obsah.

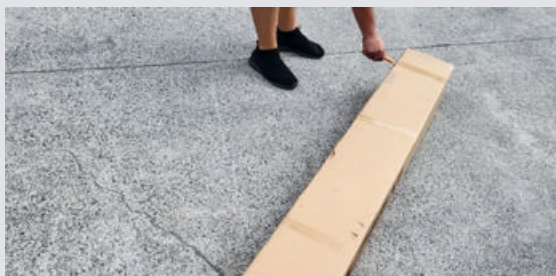

KROK 2

Nejprve připevněte držáky k příčnícům / střešní platformě.
Na zadním držáku nepovolte přesah větší než 300 mm.
Minimální montážní vzdálenost mezi držáky u řady Extreme je 1200 mm (bez možnosti úpravy).
U markýz XL je minimální vzdálenost 1600 mm.



KROK 3

Jakmile jsou držáky namontovány a markýza je stále na zemi, připravte si šrouby.
Stačí 2 šrouby na jeden držák (horní a spodní drážka).



KROK 4

Změřte vzdálenost mezi šrouby podle montážní lišty (zadní desky) na zadní straně markýzy dle rozměrů držáků.
Zasuňte šrouby do drážek podle naměřených hodnot.



KROK 4

Před instalací dotáhněte kloubové šrouby na obou koncích zadní desky.
Nepřetahujte je, mohlo by dojít k deformaci zadní desky.



KROK 6

Nyní jste připraveni zvednout markýzu na místo. Budete potřebovat pomoc druhé osoby, aby vám pomohla markýzu zvednout a přidržet ji na místě.



KROK 7

Šrouby by měly zajet přímo do otvorů v držáku. Na horní šrouby nasadte matice a dotáhněte je. To vám umožní mít volné ruce pro dotažení zbývajících šroubů.



KROK 8

Dotáhněte všechny šrouby momentem maximálně 20 Nm a markýza je připravena k použití!



PLATFORMOVÉ SYSTÉMY

Rhino Rack Pioneer, Rola Titan Tray, Yakima Lock N Load Platform

Naše standardní L-držáky Bushwakka a zesílené nastavitelné T-držáky jsou vhodné.

Požadavky pro montáž:

4× M8 drážkové matice nebo 4× M8 šrouby (některé značky mohou vyžadovat specifické montážní příslušenství dané značky).

Platformy Ineos Grenadier Rhino budou vyžadovat prodlužovací desku na zadní část držáku pro dosažení druhé příčky.

ARB Base Rack

Naše standardní L-držáky Bushwakka a zesílené nastavitelné T-držáky jsou vhodné.

Požadavky pro montáž:

ARB Base Rack T-slot adaptéry nebo KAON držáky markýzy (vhodné pro ARB Base Rack).

Front Runner

Naše standardní L-držáky Bushwakka a zesílené nastavitelné T-držáky jsou vhodné.

Požadavky pro montáž:

Univerzální držáky markýzy Front Runner nejsou pro naše markýzy vhodné. Je nutné použít držák markýzy Front Runner Manta.

SYSTÉM PŘÍČNÍKŮ

Rhino Rack – Vortex/Heavy Duty Bars, Yakima příčníky a další.

Naše standardní L-držáky Bushwakka a zesílené nastavitelné T-držáky jsou vhodné.

Požadavky pro montáž:

4× M8 drážkové matice nebo 4× M8 šrouby (některé značky mohou vyžadovat specifické montážní příslušenství dané značky).

ROZLOŽENÍ MARKÝZY

1) ROZEPNĚTE PVC OBAL

Plně rozepte PVC obal a ujistěte se, že jsou zipy na obou stranách vytaženy až nahoru. Po rozepnutí přehněte obal přes horní část markýzy. Okraje obalu otočte tak, aby nevznikaly místa sevření, která by mohla způsobit poškození.

:

2) UVOLNĚTE PLACHTU MARKÝZY:

Najděte a uvolněte suché zipy, které drží plachtu na místě. Nechte plachtu přirozeně rozvinout do své polohy.

3) OTEVŘENÍ MARKÝZY:

PRO SQUARE (2 a 2,5m):

- Po uvolnění suchých zipů se jedno rameno markýzy samo vysune.
- Stůjte stranou, dokud se ramena nerozvinou.
- Odepněte zbývající samorozkládací rameno pro úplné roztažení markýzy.
- Přední rozpěrnou tyč použijte k napnutí markýzy. Pokud prší, tyč nepoužívejte – použijte dešťový jazýček a upevněte jej tak, aby vytvořil okap pro odvod vody.

PRO 270:

- Po uvolnění suchých zipů připevněte jeden rychloupínací ráčnový ppruh k napínacímu oku.
- Připevněte popruh ke střešnímu nosiči a napínejte plachtu, dokud nebude pevná a správně napnutá.

PRO 180, DARKNESS A 360:

- Po uvolnění suchých zipů připevněte jeden rychloupínací ráčnový popruh k prvnímu napínacímu oku a volně jej upevněte ke střešnímu nosiči.
- Připevněte další rychloupínací ráčnový popruh ke druhému napínacímu oku a upevněte jej ke střešnímu nosiči.
- Rovnoměrně dotahujte oba popruhy, aby byla plachta rovnoměrně a pevně napnutá.

4) SPUSŤTE NOHU/NOHY DO POLOHY (VOLITELNÉ):

Všechny markýzy Bushwakka Adventure Gear jsou za klidných podmínek samonosné.

Pro větší stabilitu uvolněte suchý zip držící nohu/nohy.

Spusťte nohu/nohy do polohy a otočením je bezpečně zajistěte.

Pro větší stabilitu použijte kotvící lana a kolíky (doporučují se pískové kolíky nebo zavrtávací kolíky třetích stran – zejména v australských podmínkách).

5) PŘIPOJENÍ LED SVĚTEL (VOLITELNÉ):

Zapojte dodaný LED kabel do světelné zásuvky markýzy.

Druhý konec připojte do 12V zásuvky příslušenství.

6) PŘÍPRAVA NA VĚTRNÉ/DEŠTIVÉ PODMÍNKY:

Použijte kotevní oka umístěná na každém rameni markýzy pro zvýšení bezpečnosti.

Mezi jednotlivými částmi plachty vyhledejte a použijte dešťové jazýčky pro usměrnění odtoku vody.

Při extrémním počasí zajistěte všechny kotevní body pro maximální bezpečnost a stabilitu.

POUŽITÍ DEŠŤOVÝCH JAZÝČKŮ:

Dešťové jazýčky jsou navrženy pro usměrnění toku vody během deště.

NESMÍ se používat ve větrných podmínkách, protože by to mohlo ohrozit stabilitu markýzy.

KOTEVNÍ BODY PRO VĚTRNÉ PODMÍNKY:

Při větrném počasí vždy použijte kotevní body umístěné nad ramena markýzy nebo stanu.

Tyto body pevně zajistěte vhodnými kotvícími popruhy, aby byla zachována stabilita a zabránilo se poškození.

Směr parkování vozidla, nárazy větru a jeho směr ovlivňují výkon markýzy – pokud si nejste jisti, vždy použijte kotevní popruhy

UPOZORNĚNÍ PRO NAPÍNÁNÍ VE VĚTRNÝCH PODMÍNKÁCH:

Markýzu vždy napínejte na rovném povrchu.

Nikdy ji nenapínejte směrem dolů ani k nárazníku (bull baru), protože to může ovlivnit tvar ramen a jejich pevnost.

SBALENÍ MARKÝZY

1) Odpojte LED světla (pokud jsou použita) a bezpečně uložte kabely.

2) Odstraňte kotevní lana a kolíky (pokud jsou použity).

3) Zajistěte nohy (pokud jsou použity) jejich odjištěním a vrácením do přepravní polohy. Ujistěte se, že jsou nohy pro skladování uzamčeny otočením.

4) Zavření markýzy:

SQUARE (2 a 2,5m):

Složte pravé rameno a zasuněte jej pod horní plachtu. Zajistěte jej, poté složte a zajistěte zbývající rameno. Nakonec srolujte plachtu na rám a zajistěte ji pomocí D-kroužků se suchým zipem.

270:

Odpojte rychloupínací ráčnový popruh, obejděte markýzu s plachtou kolem dokola a zajistěte ramena před tím, než plachtu srolujete na rám a zajistíte pomocí D-kroužků se suchým zipem.

180, DARKNESS A 360:

Odpojte rychloupínací ráčnový popruh. Začněte od zadního kloubu a postupně ved'te markýzu s plachtou k zadní levé části vozidla. Jakmile se dostanete ke středovému zvedacímu bodu, zastrčte všechna ramena pod středovou plachtu a zajistěte je. Před uzavřením přední části markýzy srolujte plachtu na rám a zajistěte ji pomocí D-kroužků se suchým zipem.

5) Zajištění plachty:

Plachtu úhledně srolujte nebo složte a pevně ji zajistěte (zadní ramena ukládejte pod plachtu, přední ramena přes plachtu) těsně k rámu, aby se během přepravy a vibrací neodírala.

6) Zavření a zazipování PVC obalu:

Před přetažením obalu zpět přes markýzu se ujistěte, že je plachta správně složena. Také vraťte přehnuté rohy obalu zpět do původní polohy, aby nedošlo k poškození.

7) Skladování v suchu:

Markýzu vždy skladujte suchou. Pokud je zabalena mokrá, do 48 hodin ji znovu rozložte, vysušte a očistěte od nečistot.

PÉČE A ÚDRŽBA MARKÝZY

ČIŠTĚNÍ:

Používejte teplou vodu a vlhký hadřík k očištění plachty i kovových částí, aby byla zachována jejich kondice. Nepoužívejte mýdla ani agresivní chemikálie, které by mohly způsobit poškození, korozi nebo rez.

SKLADOVÁNÍ A KONDENZACE:

Markýzu vždy ukládejte čistou a suchou.

Pokud je zabalena vlhká nebo mokrá, do 48 hodin ji znovu rozložte, vyčistěte a důkladně vysušte.

Nesprávné skladování markýzy může vést ke ztrátě nároku na záruku.

Nevhodné skladování může záruku zneplatnit.

POVĚTRNOSTNÍ PODMÍNKY:

Jsme hrdí na to, že nabízíme markýzy, které jsou 100% samonosné a poskytují výjimečnou stabilitu a univerzálnost. Pro optimální výkon jsou však ideální klidné podmínky.

Pro bezpečné používání a zabránění poškození vždy používejte kotevní popruhy, lana, nohy a dešťové jazýčky dle pokynů.

Používání markýzy za nepříznivého počasí (např. silný vítr nebo bouře) může způsobit poškození markýzy, vozidla nebo majetku a takové poškození není kryto zárukou.

Při rozkládání markýzy používejte zdravý rozum a obezřetnost.

KOTEVNÍ LANA A KOLÍKY:

Pro maximální bezpečnost zajistěte, aby byla kotevní lana a kolíky pevně ukotvena v zemi, a pravidelně kontrolujte jejich napnutí před tím, než markýzu ponecháte bez dozoru.

Před opuštěním markýzy vždy zkontrolujte upevnění ke kolíkům.

UV OCHRANA A ODOLNOST PROTI VODĚ:

Plachta markýzy poskytuje ochranu UV50+ a je plně voděodolná.

Voda však může proniknout v místech švů. Použití impregnačního spreje na postižená místa může pomoci tomu zabránit.

Časem může běžné opotřebení snížit voděodolnost plachty a zkrátit její životnost.

Pro zachování voděodolnosti pravidelně používejte impregnační sprej na plachtu



BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Nikdy nenechávejte svou markýzu bez dozoru, aniž by byla řádně zajištěna, aby nedošlo k poškození vlivem počasí, jako je vítr, nárazy větru nebo nepředvídané události.

PONECHÁNÍ MARKÝZY BEZ DOZORU:

Pokud necháte markýzu postavenou, ujistěte se, že je zajištěna pomocí upevňovacích bodů na konci každého ramene markýzy.

- Bushwakka Adventure Gear doporučuje využít služeb zkušeného montéra 4x4 příslušenství pro instalaci střešního stanu na vaše vozidlo.
- Šrouby, matice a upevňovací prvky by měly být pravidelně kontrolovány jak na markýze, tak na systému uchycení ke střeše (lišty, nosiče nebo plošina) před každou delší cestou, aby bylo zajištěno bezpečné upevnění k vozidlu.
- Aby se zabránilo nechtěnému otevření markýzy během jízdy, je důležité zajistit, že je řádně zavřená a zazipovaná v ochranném obalu.
- Nezletilé osoby by měly být v blízkosti markýzy vždy pod dohledem, aby nedošlo ke zranění nebo poškození markýzy.
- Při cestování s namontovanou markýzou vždy dbejte na výšková omezení. Ujistěte se, že celková výška vozidla včetně markýzy je vyhovující.
- Pro prevenci zranění osob a poškození majetku i produktu dbejte zvýšené opatrnosti při rozkládání nebo skládání markýzy a při manipulaci s nohami, kotvícími šňůrami a dešťovými klapkami.
- Zajistěte, aby otevřený oheň a vnější zdroje tepla (např. táborové ohně, plynové ohříváče apod.) byly vždy v dostatečné vzdálenosti od markýzy.
- Pokud je přítomen otevřený oheň nebo jiný zdroj tepla, zajistěte, aby se žhavé uhlíky nebo poletující částice nedostaly do kontaktu s markýzou. Mějte k dispozici vhodné prostředky pro hašení požáru, včetně vody.



Ve větrných podmínkách nedoporučujeme používat markýzu ani boční stěny (které slouží především jako ochrana proti prachu, nečistotám a pro vytvoření stínu), protože může dojít ke zranění osob nebo poškození vozidla či majetku.



Při rozsáhlém cestování po nerovném, drsném nebo zvlněném terénu je nutná častější kontrola.



Použití neautorizovaných montážních držáků třetích stran může způsobit poškození markýzy, vozidla nebo majetku, na které se nevztahuje záruka.



Držáky Bushwakka byly rozsáhle navrženy a testovány, aby zajistily správnou funkci a uchycení k vozidlu. Jsou konstruovány tak, aby pasovaly na většinu nosičových systémů, avšak vzhledem k tomu, že jiné společnosti mohou měnit své konstrukce, nemůžeme zaručit kompatibilitu se všemi systémy.



Ošetření držáků antikoročním / lanolinovým sprejem pomůže prodloužit jejich životnost.



Bushwakka Adventure Gear nenese odpovědnost za montáž markýzy na jakékoliv vozidlo nebo střešní nosič.

Bushwakka Adventure Gear doporučuje využít služeb zkušeného montéra 4x4 příslušenství pro instalaci markýzy na vaše vozidlo. V BACKI adventure s.r.o. nabízíme montážní službu. Termín instalace lze domluvit na čísle +420 774 921 611.

